

スパッタキャップ 取扱説明書

CP・CPFW

1 CP (CPFW) の装着

CP (CPFW) をチューブに差し込んでください。径の大きい方をチューブ先端側に装着してください。



注意 ブッシュワン各シリーズ（ミニタイプを除く）以外では使用できません。

2 チューブの継手への挿入

ブッシュワンシリーズの取り扱い説明書に従ってチューブを挿入してください。



3 CP (CPFW) の取り付け

CP (CPFW) を継手本体に押し広げるようにして被せてください。



4 完了


正しく装着されていることを確認してください。



CPP

1 チューブ継手への挿入

ブッシュワンシリーズの取扱説明書に従ってチューブを挿入し正しく挿入されていることを確認してください。

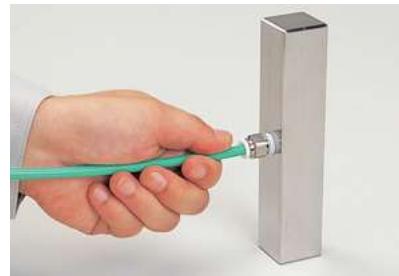

2 CPPの取り付け

CPPをあらかじめ半割りして開いておき、チューブ接続部分に被せてください。



(参考)

FSチューブに取り付ける場合は、FSチューブの外径とCPPの内径の間に約1mmの隙間が生じます。

注意 ブッシュワン各シリーズ（ミニタイプを除く）以外では使用できません。

3 CPPの装着

CPPの爪の部分を噛み合わせるようにして、半割りの本体を固定してください。



4 完了

正しく装着されていることを確認してください。

