


チューブリール 取扱説明書

1 種類・サイズの確認

品番と適用チューブサイズを確認し、各部品が揃っているかを確認してください。

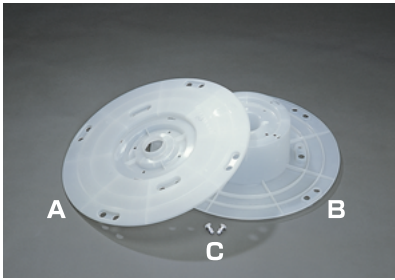

部品構成

部品	名称	材質	色調	数量
A	リールプレート	ポリプロピレン (P.P.)	白	1
B	リールボディ	ポリプロピレン (P.P.)	白	1
C*	リール固定ピン	ポリカーボネート+ナイロン	白	2

※リール固定ピンの品番はPTR-Pになります。

セット内容


適用品番	セット内容
PTR-1	A+B+C
PTR-2	B+B+C

2 PTR-1のセット方法

☞ PTR-2のセット方法は、以下の文面の「リールプレート (A)」を「リールボディ (B)」に置き換え、同様に組み立ててください。

2-1 チューブのセット

リールボディ (B) を写真のように置き、上からチューブの束を挿入します。チューブには、結束が外れないようにテープを巻いた状態になっています。チューブ束の内側末端が時計回りの方向になるように挿入してください。

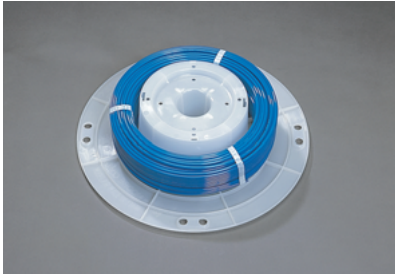


(参考)

☞ チューブの結束テープを、チューブ束の内側部分であらかじめカットしておき、チューブ束の側面に仮止めしておくことを推奨します。

2-2 チューブ内側末端の位置調整

チューブ内側末端の先端を結束テープから引き出し、リールボディ (B) の爪部の位置にくるようにチューブ束を回して調整します。


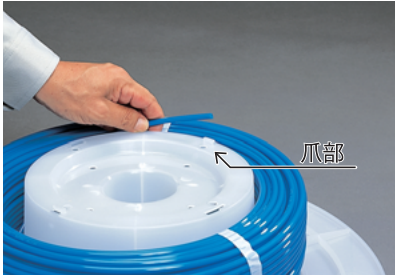


2-3 チューブ内側末端の固定とリールプレートのセット
リールプレート (A) をかぶせながら、位置調整したチューブの末端をリールプレート内側の穴 (2箇所ある内の手前の穴) に差し込みます。



2-4 リールプレートの固定

リールプレート (A) の切り欠きとリールボディ (B) の爪部の位置を合わせながらセットし、反時計方向に回し噛み合わせます。(リールプレート (A) の中心部を軽く押さえながら回すのがコツです。) リールボディ (B) のピン固定穴とリールプレート (A) のピン固定穴が貫通するように合わせます。

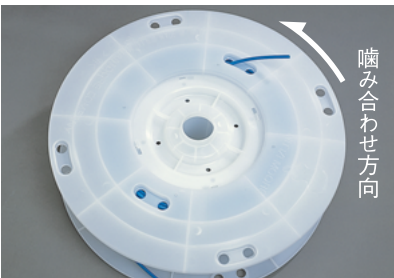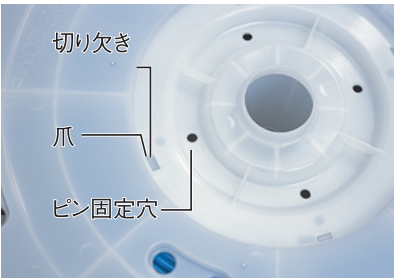

2-5 リールプレートの部位名称

リールプレート (A) のピン固定穴より、リール固定ピン (C) を2箇所差し込み、リールボディ (B) に固定します。



2-6 チューブ内側末端のセット

リールプレート (A) 側よりはみ出しているチューブ内側末端は、写真のように再度リールプレート (A) 内へ押し込むか、チューブ束を手で回してプレート面の位置で止めておきます。



2-7 完了

チューブの外側末端をリールプレート (A) の外周穴に差し込んで固定し、結束テープを外せば、組み立て完了です。

